



MANUAL BÁSICO PARA IMPRESSORA EPSON PARA SUBLIMAÇÃO (L-1300)

Você está recebendo os seguintes equipamentos:


- Impressora Epson p/ sublimação
- CD com Software de Instalação
- Manual de instalação e uso geral
- Cabo de Energia e Dados (USB)

**IMPORTANTE: SEMPRE USAR TINTAS SUBLIMÁTICAS,
NÃO MISTURAR COM TINTA ORIGINAL.**


PASSO-A-PASSO PARA INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO (Epson-1300)

1.Desembale tudo.

2.Retirar todo o material de proteção.

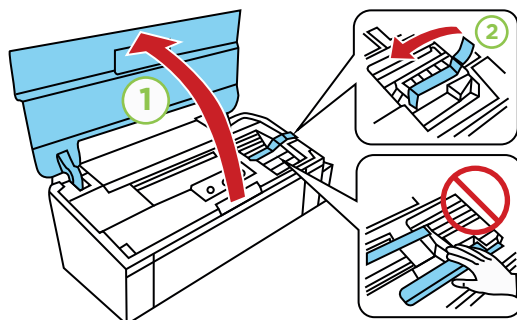


3.Carregue os tanques de tinta usando as seringas enviadas junto com a impressora.

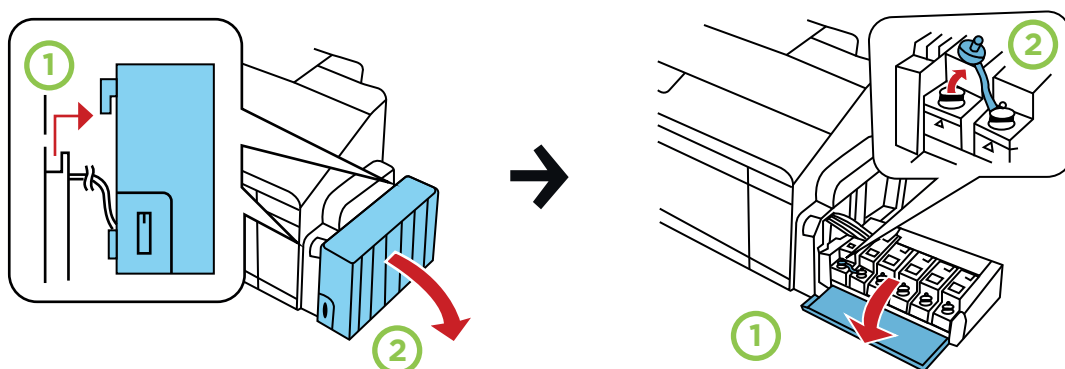


Observação: este produto requer manuseamento cuidadoso da tinta. Use luvas de plástico e coloque uma folha de papel sob a unidade do tanque de tinta quando carregar ou recarregar os tanques de tinta, pois a tinta pode espirrar. Se a tinta derramar, limpe a superfície imediatamente para evitar manchas permanentes. Se a tinta entrar em contato com a sua roupa ou pertences, ela pode não sair.

4.Encaixe a tampa do bulk ink firmemente.

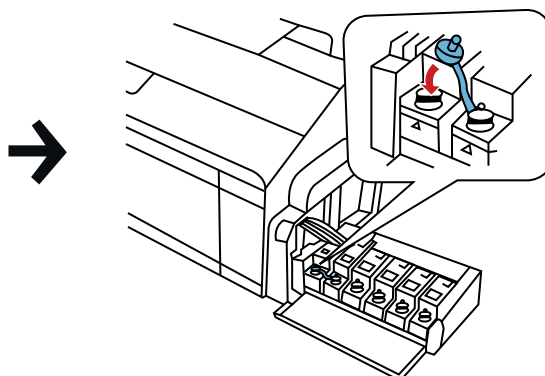

5. Enganche a unidade do tanque de tinta na impressora.

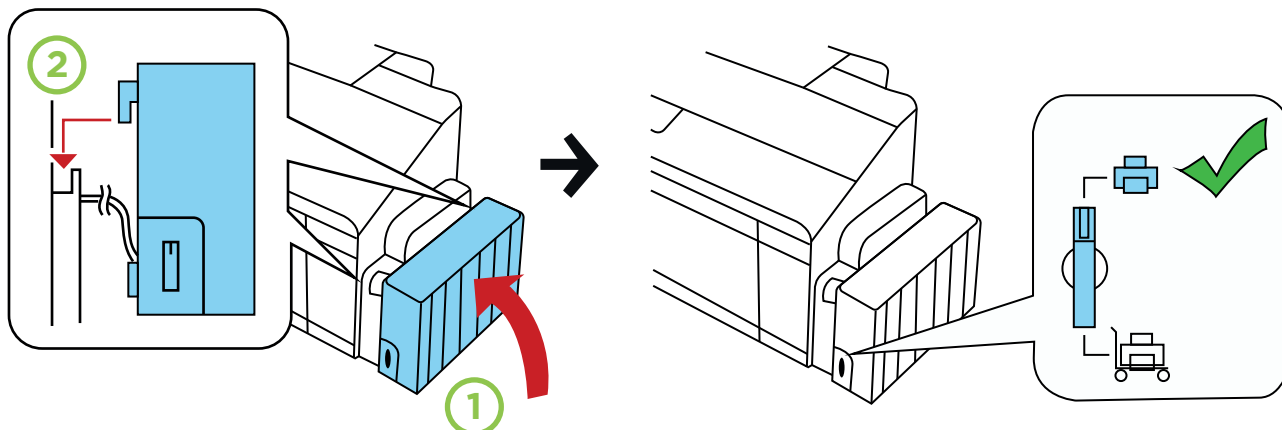


6. Plugar o cabo de energia.

Verifique a posição


O EQUIPAMENTO DEVE SER LIGADO EM REDE 110V, OU UTILIZAR UM TRANSFORMADOR.

AINDA NÃO CONECTE A IMPRESSORA NO COMPUTADOR (pelo cabo USB)

7. Aperte o botão  energia e aguarde até que a luz  fique acesa.

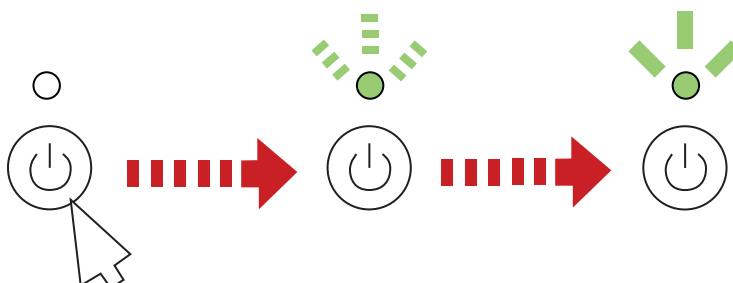

8. Aperte e segure o botão tinta por 3 segundos até que a luz energia comece a piscar. O carregamento da tinta leva aproximadamente 22 minutos. O carregamento da tinta estará completo quando a luz energia para de piscar.

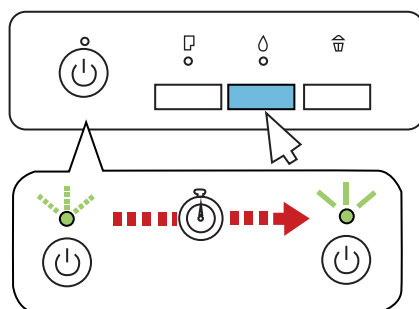

22 minutos

9.Carregue o papel com a face imprimível voltada para cima.

10.Instalar software (CD de instalação com manual dentro da embalagem da impressora).

a.Plugar o cabo de dados (USB) quando solicitado durante a Instalação.

Observação: Se o seu computador não tiver um drive de CD/DVD ou se estiver usando um Mac, é necessário que tenha uma conexão à internet para obter o software da impressora.

1.Certifique-se de que o produto NÃO ESTEJA CONECTADO ao seu computador.

2.Visite global.latin.epson.com/br/L1300 para baixar o software. Preste atenção no nome do arquivo e local onde será salvo para que possa acessá-lo com facilidade.

3.Execute o arquivo baixado e siga as instruções na tela para instalar o software.

11. Perfil de cor:

Após instalação da Impressora, baixar o Perfil de Cor no site Metalnox (www.lojametalnox.com.br) na área do cliente. Seguindo orientações conforme arquivo digital, o perfil de cor encontra-se disponível para Impressora L1300 e tintas metalnox.

OBTENHA O MELHOR RESULTADO NAS SUAS IMPRESSÕES E SUBLIMAÇÕES UTILIZANDO EQUIPAMENTOS E INSUMOS HOMOLOGADOS METALNOX.

12. Garantia:

A METALNOX INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA garante o(s) equipamento(s) ora fornecido(s) contra defeitos de fabricação, desde que seja(m) instalado(s) corretamente, operado(s) dentro dos limites de suas capacidades específicas e recebam correta manutenção, constantes no manual de instruções pelo período total de 3 (três) meses, a contar da data de entrega.

Recomendamos a utilização de tinta homologada/vendida pela Metalnox, defeitos ocasionados por tinta sem a respectiva homologação não terá garantia, caso venha a danificar a parte da cabeça, e/ou componentes hidráulicos da impressora.